

KPS04PW

3way卓上クロスカットシュレッダー



目次

- 安全上のご注意……………1・2
- 各部の名称／仕様……………3
- ご使用方法……………4
- こんな時には……………5
- 安全装置について……………5
- 裁断屑の捨て方……………6
- お手入れの仕方……………6
- 故障かな？と思ったら……………6
- アフターサービスについて……………7
- 保証書……………7

- このたびは3way卓上クロスカットシュレッダーをお買い上げいただきまして誠にありがとうございました。
- ご使用前にこの取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。
- この取扱説明書はお読みになった後は、いつでも見られるところに必ず保管してください。

動作確認のため裁断テストを行っております。テスト後、裁断屑の除去作業を行っておりますが、一部残存している場合がございます。品質には一切影響ありませんのでご了承ください。


子供やペットが触れない場所でご使用ください。


**使用しない時はコンセントを抜いてください。
投入口には絶対に指を入れないでください。**

安全上のご注意 ※必ずお守りください


ご使用前にこの「取扱説明書」をよくお読みの上、正しくお使いください。
ここに示した注意事項は、製品を安全に正しくお使い頂き、あなたや他の人々への危害や損害を未然に防止するためのものです。また注意事項は、危害や損害の大きさと切迫の程度を明示するために、誤った取り扱いをすると生じることが想定される内容を、「警告」「注意」の2つに区分しています。いずれも安全に関する重要な内容ですので、必ずお守りください。


表示内容を無視して誤った使い方をした時に生じる危険や損害の程度を、次の表示で区分し、説明しています。


 **警告** この表示の欄は、「死亡または重傷などを負う可能性が想定される」内容です。


 **注意** この表示の欄は、「重傷などを負う可能性または物的損害のみが発生する可能性が想定される」内容です。


◎お守りいただく内容の種類を、次の絵表示で区分し、説明しています。

 この絵表示は、気をつけて頂きたい「注意喚起」の内容です。

 この絵表示は、してはいけない「禁止」内容です。


 この絵表示は、必ず実行していただく「強制」内容です。

 **警告** けが・感電・火災の恐れあり

| | |
|--|---|
|  本機は精密に調整しております。ご自分での修理、分解は絶対にしないでください。 |  引火性のあるものの近くで使用しないでください。 |
|  電源コードの抜き差しはプラグを持って行ってください。 |  破損したコードを使用しないでください。又、コードの上に重い物を載せないでください。 |
|  小さなお子様の手の届くところには、設置、保管しないでください。 |  本体の上に腰をかけたり、物を置かないでください。 |
|  投入口や排出口には手を入れないようにしてください。手で紙を押し込んだりしないでください。 | |
|  手が触れられないほどの発熱、発煙などの異常が発生した場合は、直ちに中止し、電源スイッチを切り、電源プラグをコンセントから抜いてください。 | |
|  エアードスター・潤滑油等のスプレーは絶対に使用しないでください。(可燃性ガスにより爆発する恐れがあります。) | |
|  子供やペットが触れない場所でご使用ください。 |  濡れた手で電源の抜き差しをしないでください。感電の原因になります。 |
|  転倒、落下にご注意ください。不安定な場所に置かず、水平で安定した場所に置いてください。 | |
|  ご使用にならない時や、ゴミを捨てる時、また移動するときは必ず電源コードを抜いてください。 | |
|  ネクタイ、ネックレスなどが引き込まれないようにご注意ください。髪の毛が引き込まれないようにご注意ください。 | |

**使用しない時はコンセントを抜いてください。
投入口には絶対に指を入れないでください。**

安全上のご注意 ※必ずお守りください



注意

機械の故障・破損の恐れあり


| | |
|--|---|
| 本体に水などがかからないようにしてください。 | |
| カードを入れるときは一枚ずつ投入口の中心に投入してください。(カードなどを投入する場合は、カードに金属が含まれていないかどうかをご確認ください。又、裁断前には十分ご注意ください。) | |
| 裁断屑排出口付近に屑が付着している時は、取り除いてください。紙づまりの原因となります。その際、刃に直接指が触れないように注意してください。 | |
| 高温多湿の場所、冷暖房機の近く、ほこりの多い場所でのご使用は避けてください。 | 裁断屑はこまめに捨ててください。裁断屑がたまると裁断性能が低下する場合があります。 |
| 本機を使用すると、テレビ、ラジオに雑音が入る可能性があります。テレビなどの近くでの使用はお避けください。 | 必要以上に逆回転させないでください。 |
| 乾燥した紙以外の物はいれないようにご注意ください。(クリップ、ピン、ホッチキスの針、フィルム、シール、布、ビニールなど) | |
| カーボン紙や湿った紙、ポリ袋、両面テープなどは裁断しないでください。機械損傷の原因になります。 | 付属のダストボックス以外は使用しないでください。 |
| ガソリン、ベンジン、シンナー、磨き粉などでは絶対に拭かないでください。 | 電源は必ずAC100V電源を使用し、タコ足配線はしないでください。 |

安全標示

| | |
|---|---------------------------------|
| 衣類、ネクタイ、ネックレス及びその他のアクセサリーを投入口に近づけないでください。 | 手や指を投入口に近づけないでください。 |
| | ホッチキスの針やクリップをつけたまま紙を裁断しないでください。 |
| 髪の毛を投入口に近づけないでください。 | 子供やペットが触れない場所でご使用ください。 |
| 使用しない時はコンセントを抜いてください。 | エアーダスター・潤滑油スプレーは絶対に使用しないでください。 |

**使用しない時はコンセントを抜いてください。
投入口には絶対に指を入れないでください。**

各部の名称

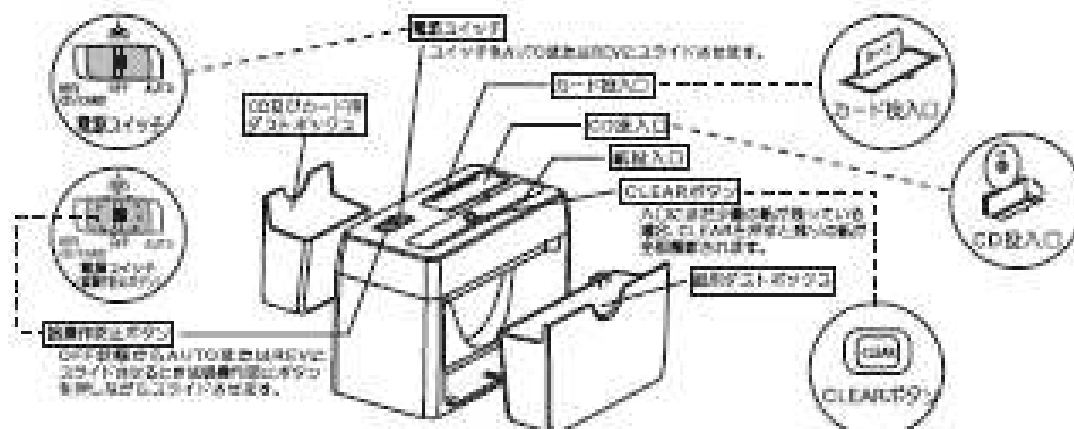

電源スイッチの意味

| | | |
|-----------------|---|--|
| AUTO (自動します) | AUTO  | 電源が入り、紙を入れると自動的にカッターが回転します。 |
| OFF (停止します) | OFF  | スイッチをOFF位置にするとカッターが停止し、電源が切れます。 |
| REV (逆回転します) | REV CD/CARD  | カード裁断、CD裁断、紙づぼり時に使用します。スイッチをREV位置にすると、紙の増巻カッターが逆回転します。 |

仕 様

| | | |
|-----------|--|----|
| 品 番 | KPS04PW | |
| 電 源 | 100V 50/60Hz 1.4A | |
| ヒューズ | T3.15A/250V(交換時この規格に従って交換してください。) | |
| 投 入 幅 | 紙:約220mm CD:約123mm カード:約87mm | |
| 裁断タイプ | 紙:クロスカット(約38mm) CD:ストレート(3分割) カード:ストレート(3分割) | |
| 最大裁断枚数 | A4コピー用紙 | 3枚 |
| | CD・カード | 1枚 |
| 定格使用時間 | 2分間 | |
| 定格休止時間 | 4分間 | |
| 音の大きさ | 69dB | |
| 製 品 質 量 | 3.25kg | |
| コードの長さ | 約1.2m | |
| ダストボックス容量 | 紙:約1.8ℓ CD/カード:約0.7ℓ | |
| 外 形 寸 法 | 約W285×D150×H203mm | |

**使用しない時はコンセントを抜いてください。
投入口には絶対に指を入れしないでください。**

ご使用方法

●操作の仕方

1. 色れないように水平な机の上に設置してください。
 2. 電源コードのプラグをコンセントに差し込みます。
 3. 誤操作防止ボタンを押しながらスイッチをAUTO側にスライドさせます。
※AUTOの場合、本体は待機状態になります。
 4. 裁断したい紙を上からまっすぐ投入口の中心部に入れます。
自動的にカッターが回転し、紙を裁断します。
また投入口の中心部にはセンサーが付いており、小さな用紙は投入口の中心に投入してください。
 5. カードを裁断する時は“REV”に合わせ、カードを上からまっすぐカード投入口の中心部に入れます。
 6. CDを裁断する時は、カード投入口のフタを上げて“REV”に合わせ、CDを上からまっすぐCD投入口の中心部に入れます。
- ＊使用中、本体が少し温かくなりますが、異常ではありません。
＊絶対に紙の投入口にカードやCDを入れないでください。



本体収納



カード投入口

カードの向き



CD投入口

CDの向き

一度に裁断できる枚数 → A4コピー用紙3枚まで
もしくは
カード、CD 1枚

- 注) 紙質、湿度などにより裁断可能枚数は変化します。スムーズな裁断、及び紙づまりなどのトラブルを避けるため、3枚以下でのご使用をお勧めします。
- 注) 紙は斜めに投入せず、まっすぐ投入してください。紙づまり等、故障の原因となります。
- 注) 本製品では裁断できないカードもあります。
- 注) 裁断が完了したら自動的に待機状態に戻ります。
- 注) ご使用後は、必ず電源スイッチをOFFにしてください。
- 注) 付属の専用ダストボックス以外は使用しないでください。
- 注) 長期間ご使用にならない時は電源プラグをコンセントから抜いてください。

●使用上の注意事項

1. 本体の裁断性能を維持するために、最大裁断枚数までで裁断してください。2分以上連続使用したら、4分休ませてから再度ご使用ください。連続使用は3回を越えないようにしてください。
2. 長時間の連続運転または連続運転で内部温度が上がり、自動で止まる場合、本体を冷却させてください。
3. ホッチキスやクリップ、衣類、シールなどはカッターに損傷を与えたり、裁断性能を低下させますので絶対に入れないでください。
- 4.ゴミ箱あるいは本体を掃除する時、または長時間使用しない時は、電源プラグを抜いてください。

●安全にお使いいただくために

1. ご使用に際して、取扱説明書をよく読んでください。
2. 髪の毛、ネクタイ、ネックレスなどを投入口に近づけないでください。
3. 湿度や温度の高い場所に置かないでください。
4. 電源プラグが抜き差ししやすい場所で使用してください。
5. 子供やペットが触れない場所でご使用してください。
6. 長時間使用しない時は、電源プラグを抜いてください。
7. エアータスター・潤滑油スプレーは絶対に使用しないでください。

**使用しない時はコンセントを抜いてください。
投入口には絶対に指を入れないでください。**

こんな時には・・・

●裁断が途中で止まった場合

一度に大量の紙を入れるなどの理由で裁断が止まる場合があります。
次の手順にしたがって紙を取り除いてください。

* 取り除く際にはケガなどに十分ご注意ください。

1. すみやかにスイッチをOFFにします。

2. 次にスイッチをREVにしながら紙を引っ張ります。

注) スwitchをREVにしても動かない場合は安全装置が作動しています。

⇒ 安全装置について (5ページ) を参照してください。

注) スwitchをREVからAUTOに切り替えますと、裁断屑を排出するため数秒間作動します。

3. 適当な枚数に減らし、再度裁断してください。



注意

裁断が途中で止まった状態では放置しないでください。発火する場合があります。また次に使用する人にとっても大変危険です。

安全装置について

●安全装置 (サーマルプロテクター) が作動したら

裁断が途中で止まった時、スイッチをREVにしても動かない場合は安全装置が作動している状態です。

サーマルプロテクター

定格時間 (約2分) 以上の連続使用やモーターの過負荷状態が連続するなどの理由でモーターの温度が上昇した場合、電源を一時遮断します。




※ サーマルプロテクターが作動した場合、スイッチを必ずOFFにし、モーターの温度が下がるまで、約20～25分ほどお待ちください。

安全動作スイッチ

ダストボックスがはずれると安全動作スイッチが働き、裁断は中断されます。安全動作スイッチが作動した場合、必ず電源スイッチを切ってからダストボックスを設置してください。

安全カバー

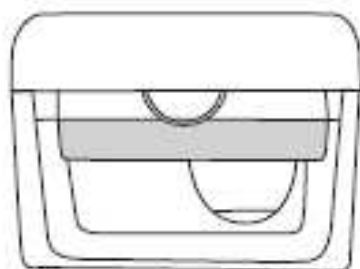

**使用しない時はコンセントを抜いてください。
投入口には絶対に指を入れないでください。**

裁断屑の捨て方

※裁断屑はこまめに捨ててください。

※ダストボックスにはポリ袋などを取り付けしないでください。誤作動の原因となることがあります。

- ①裁断屑を捨てる前には必ずスイッチをOFFにし、電源コードを抜いてください。
- ②本体からダストボックスをはずします。
- ③ダストボックス内の裁断屑を捨ててください。
- ④ダストボックスを本体に戻し、安定したところに置いてください。

お手入れの仕方

- お手入れの前に必ずスイッチをOFFにし、電源コードを抜いてください。
- 本体外側の汚れは、布に水で薄めた中性洗剤を少しつけて、しっかり絞ってから拭き取ってください。
 - ※ガソリン、ベンジン、シンナー、磨き粉などでは絶対に拭かないでください。
 - ※本機は精密に調整しておりますので、ご自分での修理、分解は絶対に行わないでください。

故障かな？と思ったら・・・

修理を依頼される前にこの取扱説明書をよくお読みのうえ、下記の点検をしていただき、それでも不具合がある場合は、ご自分で修理・分解なさらないで、ご購入された販売店にご相談ください。

●カッターが作動しないとき

| 調べるところ | なおしかた |
|-----------------------------|---|
| ●電源プラグがコンセントから抜けていませんか？ | ●電源プラグをコンセントに差し込んでください。 |
| ●紙がカッターの中につまったままになっていませんか？ | ●紙を取り除きます。 (*「こんな時には・・・」P5参照) 安全装置が作動しています。スイッチをOFFにして除去してからご使用ください。 (*「安全装置について」P5参照) |
| ●クリップなどの金属片が刃の中にかみ込んでいませんか？ | ●一度逆転させて、かみ込んでいるものを取り除いてください。 |
| ●投入口の中心部に裁断する用紙を投入していますか？ | ●本機は投入口の中心部にセンサーが付いております。小さな用紙(メモ用紙など)を投入なさる際には中心部に投入するようにしてください。 |

**使用しない時はコンセントを抜いてください。
投入口には絶対に指を入れないでください。**

アフターサービスについて

- この製品には保証書がついています。保証書は販売店にて所定事項を記入してお渡ししますので、内容をよくお読みの上、大切に保管してください。
- 保証期間はご購入の日から1年間です。保証期間中でも有効になることがありますので、保証書をよくお読みください。
- 保証期間後の修理は・・・
販売店にご相談ください。修理によって機能が維持できる場合は、ご要望により有料修理いたします。
- アフターサービスについてご不明な場合は、ご購入の販売店にお問い合わせください。

3way卓上クロスカットシュレッダー保証書

持込修理

| | | | |
|------|--------------------|------|----------|
| 品名 | 3way卓上クロスカットシュレッダー | | |
| 無料修理 | 本体ご購入年月日 | 年 | 月 日より1年間 |
| お客様 | ご氏名 | 様 電話 | () |
| | ご住所 〒 | | |
| 販売店 | 店名 | 電話 | () |
| | 住所 〒 | | 印 |

本書は、本書記載内容で無料修理を行うことをお約束するものです。

上記「無料修理保証期間」中に故障が発生した場合は、商品と本書をご持参ご送付の上、ご購入の販売店に修理をご依頼ください。

●所定記入欄が空欄のままですと、本書は有効とはなりません。記入のない場合は直ちにご購入の販売店にお申し出ください。

●本書は再発行いたしませんので紛失しないように大切に保管してください。

<無料修理規定>

- 取扱説明書、本体添付ラベルなど注意書に従った正常な使用状態で、保証期間内に故障した場合は、ご購入の販売店にて無料修理をお受け致します。
- ご移動、ご贈答等で修理依頼ができない場合には、取扱説明書に記載してありますお客様ご相談窓口へご相談ください。
- 保証期間内でも、次のような場合には有料修理となります。
 - (イ) 使用上の誤りや不当な修理、改造による故障及び損傷。
 - (ロ) お買い上げ後の転売、使用場所の移動、運送、落下等による故障及び損傷。
 - (ハ) 火災、地震、風水害、落雷、その他天災地変、公害や異常電圧その他の外部要因による故障及び損傷。
 - (ニ) 一般の家庭用以外(例えば業務用の長時間使用、車庫、船庫への搭載)に使用された場合の故障及び損傷。
 - (ホ) 本書のご提示がない場合。
 - (ヘ) 本書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店の記入のない場合、あるいは字句を書きかえられた場合。
4. 本書は日本国内においてのみ有効です。 This warranty is valid only in Japan.

修理メモ

※この保証書は本書に表示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。従ってこの保証書によって、お客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の修理等についてご不明の場合は、ご購入の販売店にお問い合わせください。

ITS
ITSUWA ORIGINAL KITS

イツワ商事株式会社
〒543-0062 大阪市中央区上本町西1丁目1-8
☎0120-620-367(営業時間平日：09-17:00)
TEL. 06-6763-6612 FAX. 06-6763-0079
URL: www.itsuwa.co.jp
E-mail: support@itsuwa.co.jp

**使用しない時はコンセントを抜いてください。
投入口には絶対に指を入れないでください。**